

# optimus PAD START UP GUIDE

タブレットにまったく新しい驚きを。エンタテインメント・タブレット。このガイドブックでは、Optimus Padをご利用いただく前の各種設定について、分かりやすく解説しています。



- 1 電源のON/OFFや画面をロックさせるときなどに使用します。
- 2 ・直前に操作していた画面に戻ります。  
・最近使用したアプリケーションの一覧やキーボードなどを閉じます。
- 3 ホーム画面に戻ります。
- 4 最近使用したアプリケーションの一覧が表示されます。

※その他のキーや機能については、本体の「eトリセツ」または、ドコモのホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。  
※「eトリセツ」のダウンロードにはパケット通信料がかかります。

本紙に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。 mode

■本紙の記載事項は2011年4月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。  
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/l06c/>  
※本紙、URLの掲載は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

## 文字入力／切り替えについて

Optimus Padでは、タッチスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。

### キーボードの切替方法

ひらがな漢字／半角英字入力



をタップします。

全角数字／半角数字入力



をタップします。

### 記号入力の切替方法

ひらがな漢字／半角英字入力



をタップします。

全角数字／半角数字入力



をタップします。



記号 をタップすると記号、記号 をタップすると顔文字の入力候補が表示されます。

## Optimus Pad (L-06C)をご購入されたお客さまへ

Optimus Pad (L-06C)のご使用にあたっては、以下のご注意点をご確認くださいませようお願いします。

### アプリケーションのダウンロードについて

L-06Cでは、必要に応じてアプリケーションを別途ダウンロードしていただく必要がございます。  
(spモードメールアプリケーション、Flash<sup>®</sup>アプリケーション等)

### データバックアップについて

L-06Cは、microSDなど外部メモリに非対応のため、外部メモリにデータを保存できません。画像や動画、音楽などのお客さまデータのバックアップにはパソコンが必要です。また、各種オンラインによるデータバックアップサービスのご利用もご検討ください。  
※パソコンを用いたバックアップ方法に関しては、eトリセツのファイル管理の項目をご覧ください。

### 電話帳の移行について

L-06Cで電話帳を移行するには、電話帳コピーツールをダウンロードしていただく必要がございます。また、L-06CはmicroSDなど外部メモリに非対応のため、外部メモリを介した電話帳データの移行はできません。他の携帯電話から電話帳を移行する際は、パソコンが必要です。  
※電話帳の移行方法に関しては、ドコモのホームページから、「お客様サポート」→「スマートフォンでお困りのときは」→「Optimus Pad L-06C」をご確認ください。  
[http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\\_phone/l06c/index.html](http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/l06c/index.html)


## Googleアカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードなどが可能となります。

※spモードメールアプリのダウンロードにも必要ですので、必ず登録してください。  
すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをOptimus Padでご利用いただけます。




画面ロック解除パターンが分からなくなった際にGoogleアカウントとパスワードが必要です。必ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管する事をお勧めします。もしアカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。

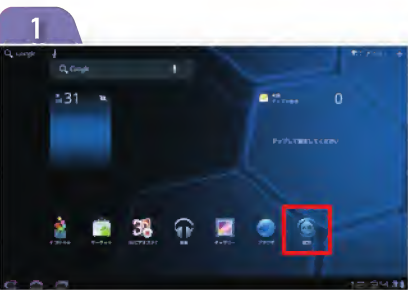


ホーム画面で「設定」をタップします。




「アカウントと同期」をタップします。

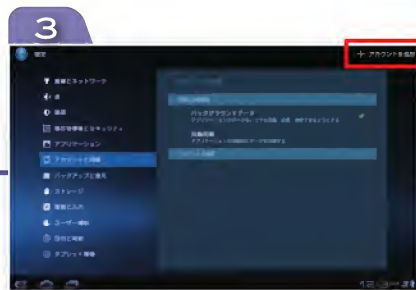

「アカウントを追加」をタップします。

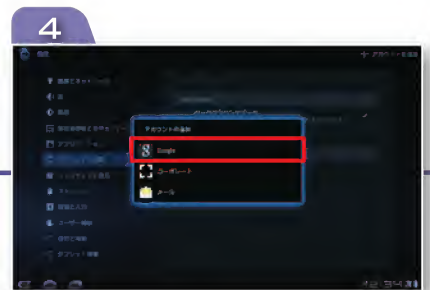

「Google」をタップします。

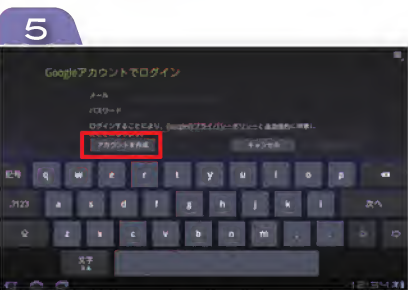


「アカウントを作成」をタップします。




Googleアカウントに登録する名前と、希望するユーザー名(@の前の部分)を入力します。  
※上段に「姓」、下段に「名」を入力します。  
※「使用できるか確認」をタップすると、ユーザー名が使用可能か確認できます。  
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補をタップします。




パスワードを入力します。

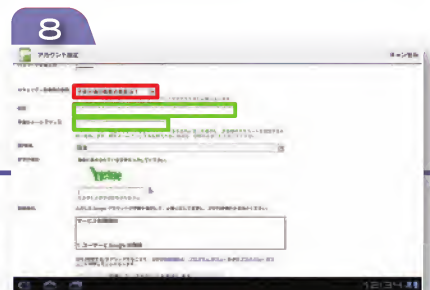


「セキュリティ保護用の質問」をタップし、任意の質問を選択して回答を入力します。  
「予備のメールアドレス」の入力欄に既にお持ちのメールアドレスを入力します。

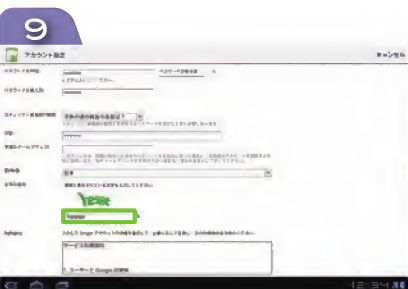

表示されている文字列を入力します。

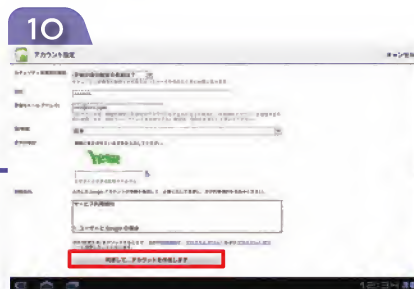

Google利用規約を確認し、「同意して、アカウントを作成します」をタップします。

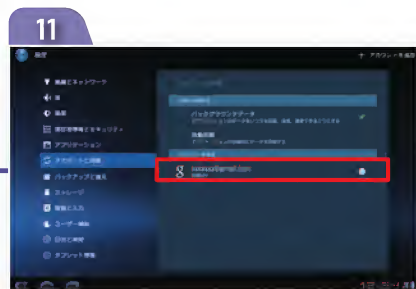


Googleアカウントの新規作成が完了しました。アカウントが追加されていることを確認します。


完了



10 の後にエラー画面が表示される場合は以下の手順を行います。

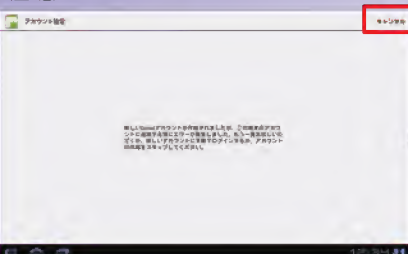


「キャンセル」をタップします。

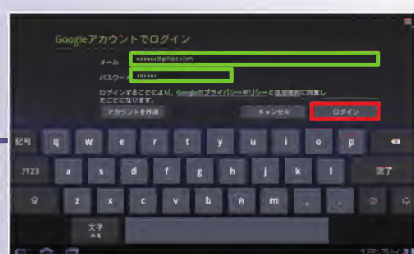

「メール」「パスワード」の欄に、設定したユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をタップします。



「完了」をタップします。

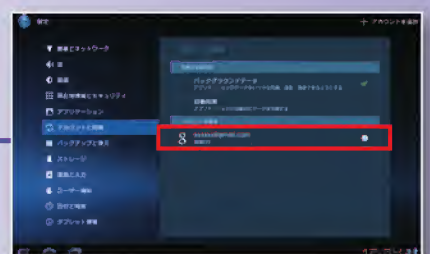

Googleアカウントの新規作成が完了しました。アカウントが追加されていることを確認します。




# spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。




注意


spモードメールアプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録が必要です。  
spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。  
spモードメールアプリはWi-Fiを使用してAndroidマーケット™から直接ダウンロードすることも可能です。  
(Wi-Fi接続ではドコモマーケットからダウンロードすることはできません。)

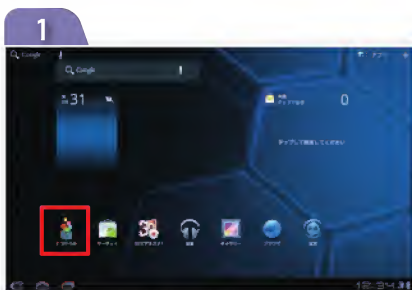

ホーム画面で「ドコモマーケット」をタップします。

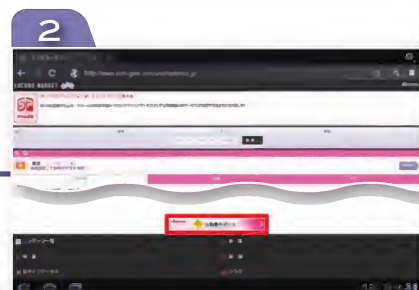


画面を下にスクロールし「お客様サポート」をタップします。

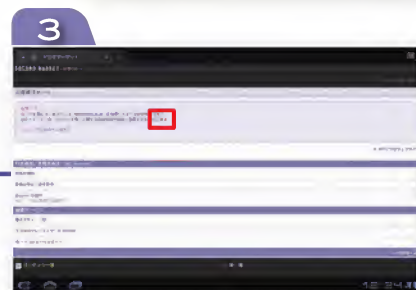

spモード枠内の「こちら」をタップします。




「メールアプリダウンロード」をタップします。

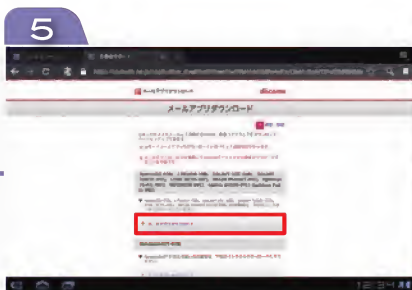


「メールアプリダウンロード」をタップします。




「Androidマーケット™の利用規約」をタップします。  
※この画面はAndroidマーケット™を初めて利用する際に表示されます。既にAndroidマーケット™を利用されている場合は手順10にお進みください。

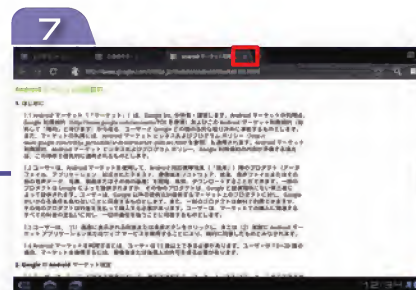


Androidマーケット™の利用規約を確認し、ブラウザを閉じます。

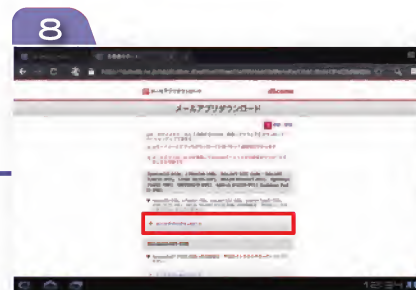


「メールアプリダウンロード」をタップします。

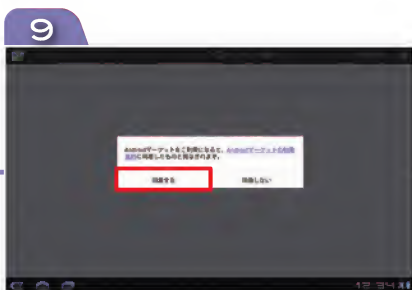


「同意する」をタップします。

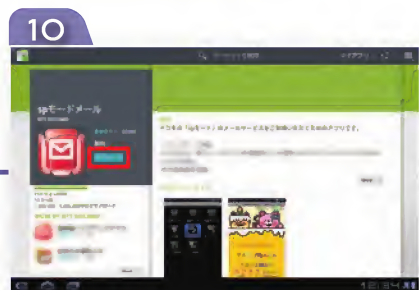

「ダウンロード」をタップします。

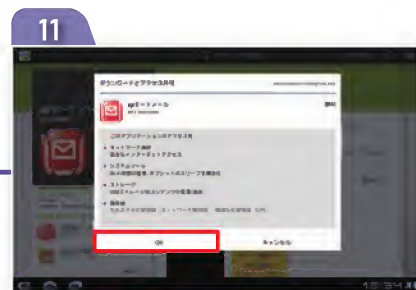


内容を確認し「OK」をタップします。

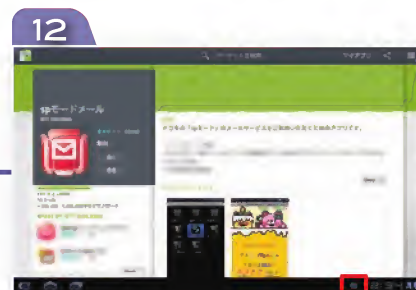


ダウンロード完了後ステータスバーに表示される「ダウンロード完了アイコン」をタップします。



通知パネルにある「spモードメール」をタップします。

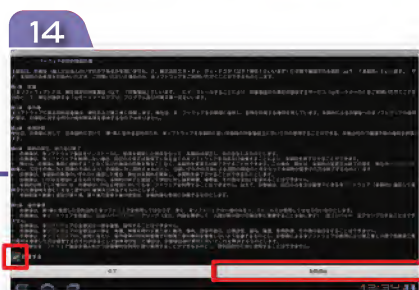

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」をチェックし「利用開始」をタップします。

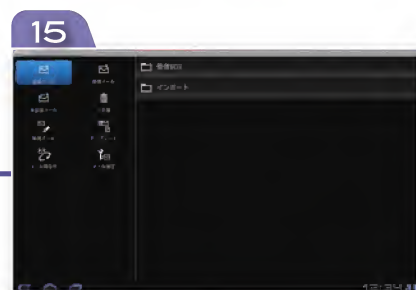

spモードメールの画面が表示されたら完了です。  
※spモードメールアプリの詳細ご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

完了


# Wi-Fi設定

Optimus PadでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。



注意


無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わります。  
spモード「公衆無線LANサービス」の設定方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

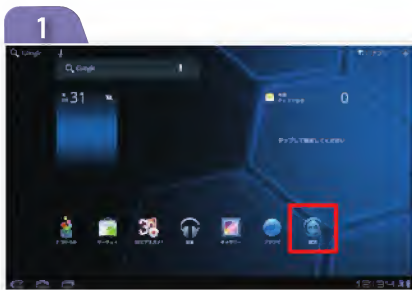

ホーム画面で「設定」をタップします。




「無線とネットワーク」をタップします。

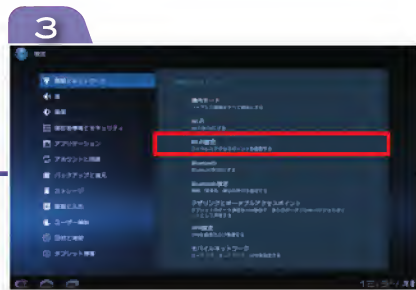

「Wi-Fi設定」をタップします。




「Wi-Fi」をタップし、Wi-FiをONにします。

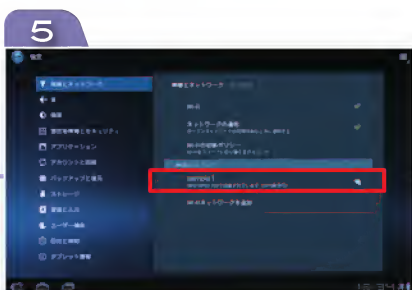

「Wi-Fiネットワーク」にOptimus Padで検出しているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいWi-Fiネットワークの名称をタップします。  
※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は、「Wi-Fiネットワークの追加」をタップし必要な情報を入力します。



接続に必要な情報を入力し「接続」をタップします。

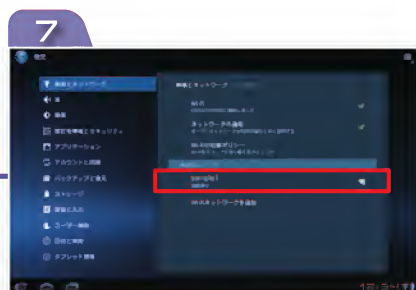

選択したWi-Fiネットワークが接続できていることを確認し、完了です。

完了

●“FOMA”、“spモード”、“spモードロゴ”は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Google、Googleロゴ、Androidマーケット、GmailはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●Wi-FiおよびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●FlashはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国および他の国の商標または登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

受付時間: 午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/l06c/>

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。



再生紙を使用しています。



本紙の内容は2011年4月現在のものです **2011.04**

株式会社NTTドコモ